


Diodo y Led

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario, no solo sirve para la circulación de corriente eléctrica sino que este la controla y resiste. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones: una a favor de la corriente (polarización directa) y otra en contra de la corriente (polarización inversa).

Ejemplos:

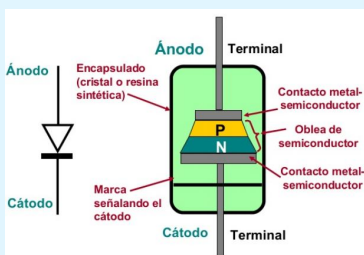


Ejemplos:



Fue desarrollado para convertir la corriente alterna, la cual fluctúa entre dos direcciones, en corriente continua, realizando el proceso de lo que se llama "rectificación de la corriente", es decir permitiendo el paso en una dirección y bloqueándolo en la opuesta.

Un LED es un diodo, que emite luz y suelen ser utilizados de forma de testear si un circuito se encuentra cerrado o no.

Ejemplos:

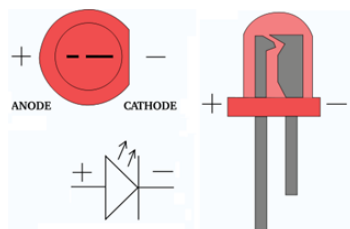

Nota importante: El led posee si miras con atención una parte plana que indica cual es el negativo, y si miras con atención verás que además la patita del negativo es un poco más corta.

La caída de tensión que provoca un led depende del color y en el caso del color rojo la podemos tomar como 1.6V.

Tabla de valores de referencia

Color	Tensión umbral (V)	Corriente media (mA)	Corriente máxima (mA)
Amarillo	2	5 - 10	20
Naranja	2.1	5 - 10	20
Rojo	1.6	5 - 10	20
Verde	2	5 - 10	20